
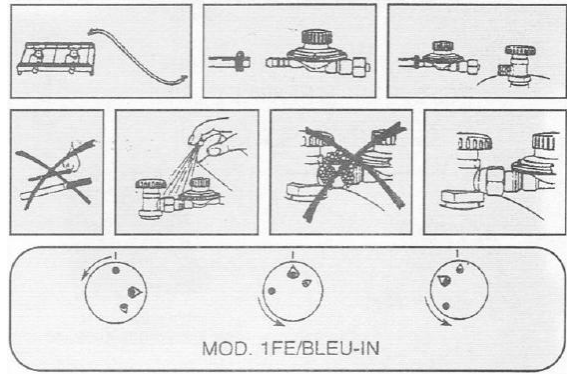
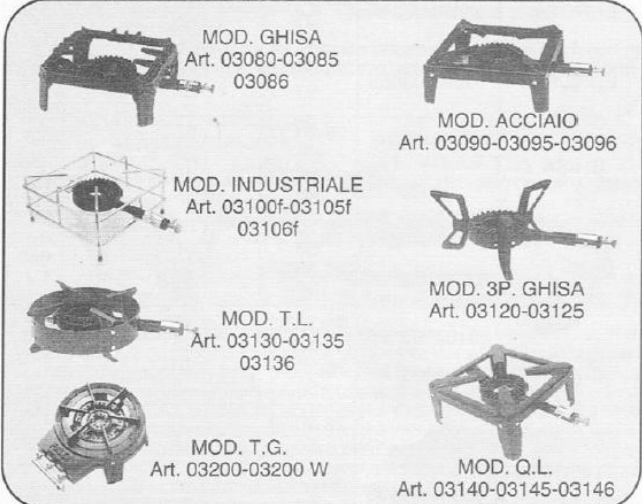


Návod na použitie

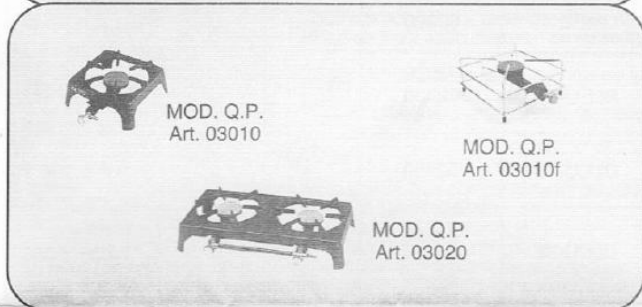

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	tlak mbar	kW		(1) (2) (3)	Ø mm	Σ	
		A	B			kW	g/h
02335 (2F)	28-30/37	1,9	0,75	(2)	0,68	3,8	277
02335 (2F)	50	1,9	0,75	(2)	0,58	3,8	277
02375 (3F)	28-30/37	1,9	0,75	(2)	0,68	4,85	353
		1,05	0,5	(3)	0,50		
02454 (2F)	28-30/37	2,20	0,70	(1)	0,72	3,75	273
02456 (2F)	28-30/37	1,55	0,50	(2)	0,60	3,75	273
02454 (2F)	50	2,20	0,70	(1)	0,62	3,75	273
02456 (2F)	50	1,55	0,50	(2)	0,50	3,75	273
02404 (3F)	28-30/37	2,20	0,70	(1)	0,72	4,4	320
02405 (3F)		1,55	0,50	(2)	0,60		
02406 (3F)		0,65	0,35	(3)	0,40		
02404 (3F)	50	2,20	0,70	(1)	0,62	4,4	320
02405 (3F)		1,55	0,50	(2)	0,50		
02406 (3F)		0,65	0,35	(3)	0,35		
03015 (1F)	28-30/37	2,5	-	-	0,80	2,5	182
03015f (1F)					0,68		
03015 (1F)	50	2,3	-	-	0,80	2,3	182
03015f (1F)					0,68		
03025 (2F)	28-30/37	2,5	-	-	0,80	5	364
03025 (2F)	50	2,3	-	-	0,68	4,6	364

Návod na montáž, použitie a údržba plynových varičov FOKER

VŠEOBECNÉ INFORMACIE:

Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred pripojením k plynovej fľaši. **Ponechajte si návod pre budúce použitie.** všetky úkony uvedené v tomto návode musia byť vykonané kvalifikovaným personálom na základe súčasných platných predpisov krajiny, v ktorej bude zariadenie použité.

Tieto spotrebiče pracujú iba na kvapalných plynoch (propán / bután, tlak 28/37mbar) a nevyžaduje žiadne zvláštne nastavenie. Vzduch potrebný pre spaľovanie je 2m³ / h pre každý kW spotrebiča.

MOD. BLEU-IN/D	2F = 7,6 m ³ /h	3F = 9,7 m ³ /h
MOD. TOP-LINE	2F = 7,5 m ³ /h	3F = 8,8 m ³ /h
MOD. Q.P.	1F = 5 m ³ /h	2F = 10 m ³ /h

UVEDENIE DO PREVÁDZKY - INŠTALÁCIA:

- zariadenia a plynové fľaše musia byť umiestnené na rovnom povrchu
- Podstava musí byť odolná proti teplu a to najmenej do 80 ° C pre modely BLUE-IN / D a pre TOP-LINE, a až 100 ° C pre modely Q, P a vždy by mala byť nehorľavá.
- mali by ste dodržať minimálnu vzdialenosť 20 mm medzi hranou spotrebiča a okolitých stien.
- Pre akýkoľvek nábytok visiaci nad spotrebičom platí, že by mala byť minimálne vzdialený vo výške aspoň 75 cm nad spotrebičom.
- Tento prístroj nie je určený k akémukoľvek pripojeniu na ventilačné zariadenia, varné teleso musí byť dostatočne vetrané
- Inštalácia systému musí byť vykonávaná v súlade s existujúcimi štandardmi danej krajiny

PRIPOJENIE:

- Zariadenie môže byť inštalované na plynové fľaše pomocou flexibilnej gumovej hadice, ktoré sú v súlade s medzinárodnými štandardmi
 - Gumová plynová hadica by mala byť pevne upnutá na oboch koncoch (max. 1,5 m)
 - Gumová plynová hadica musí byť vymenená v danom uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na nej
 - Závit pre pripojenie plynu môže byť typu 1/4 "alebo 1/2" ISO R7 v závislosti na rôznych modeloch
 - Po inštalácii musí byť vykonaná kontrola pri možnom úniku plynu v okolí armatúry, pre tento účel možno použiť roztok mydlovej vody, prechádzajúce cez armatúry, výskyt bublín ukáže pravdepodobnosť úniku
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OTVORENÝ OHEŇ PRI KONTROLE TESNOTI.**
- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby zariadení, sa uistite, že plynové kohútiky boli uzavreté

NÁVOD PRE POUŽIVATEĽA

UPOZORNENIE: odporúčame starostlivo skontrolovať, že inštalčné inštrukcie boli dodržané správne. Je tiež nutné skontrolovať spotrebič najmenej raz ročne-gumové plynové hadice, armatúry, horáky a pod
Vo všetkých zariadeniach s liatinovými horákmi je primárny vzduch regulovaný v súlade s normami počas testovania. Nemeňte alebo neodstraňujte časti týchto zariadení.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a nesprávnym použitím spotrebiča.

Plynový ovládací gombík UMIESTNENIE: gombík je vždy umiestnený vedľa zodpovedajúceho plynového prívodu. Používanie: plameň nesmie presahovať spodnú časť nádoby. Použite pokrievku kedykoľvek je to možné: čo umožní nemalé úspory energie.

Doporučené priemery nádob:

MOD. BLEU-IN/D:	Bruciatore medio (2) = 14-22 cm.
	Bruciatore piccolo (3) = 10-18 cm.
MOD. TOP-LINE:	Bruciatore grande (1) = 20-24 cm.
	Bruciatore medio (2) = 14-18 cm.
	Bruciatore piccolo (3) = 10-14 cm.
MOD. Q.P. =	14-26 cm.

Ak chcete zapnúť: otvorte ventil otočením plynového ovládacieho gombíka na ľavej strane, pridržte v otvorenej polohe v blízkosti horáka

- Modely BLUE-IN / D a modely TOP-LINE: stlačte a otočte plynové ovládacie tlačidlo, vo verziách s termočlánkom (bezpečnostný ventil), podržte gombík po dobu niekoľkých sekúnd v polohe zapálenia, a potom ho uvoľnite, pozri zatvorené off

pozícia ventilu , maximálna poloha (A)  (veľký plameň) a minimálna poloha (B)  (malý plameň).

- Model Q.P. produktov 03015-03015f-03025 (s termočlánkom): otočte tlačítko do spodnej polohy najbližšie k ventilu na niekoľko sekúnd, potom uvoľnite.

Nastavte plameň v závislosti na požadovanú teplotu varenia.

ÚDRŽBA: k udržaniu kvality spotrebiča po dlhú dobu, je nevyhnutná neustála starostlivosť. Čistenie musí byť vykonané po vychladnutí spotrebiča a to pomocou mydlovej vody alebo neabrazívnych tekutých prostriedkov. Po čistení vždy skontrolujte horák, aby ste sa ubezpečili, že nedošlo k poškodeniu pripojenie a nedochádza k úniku plynu

UPOZORNENIE: Keď je otáčanie plynového ventilu ťažké, neotáčajte násilím, ale zavolajte servisné stredisko. Periodicky skontrolujte stav hadice a ak je to nutné, vymeňte ju aj pred označeným dátumom expirácie. Keď spotrebič zostane nevyužitý na dlhšiu dobu vypnite hlavný plynový ventil.

ZÁRUČNÝ LIST

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto kvalitného produktu.

Pre správne použitie a bezproblémovú prevádzku prístroja je dôležité, aby ste si pozorne prečítali návod a riadili sa ním.

Na tento prístroj je záruka 24 mesiacov a 12 mesiacov v prípade nákupu na faktúru (profesionálne, firma, živnosť, organizácia).

1. Záruka zahŕňa bezplatnú výmenu, v stanovenej lehote, všetky kusy, ktoré majú výrobné vady. Vylúčená sú mechanické poškodenia, vzniknuté manipuláciou, opotrebením alebo poškodením zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na škody a poruchy spôsobené nevhodným prostredím, vonkajšími vplyvmi, ktoré neblaho pôsobia na zariadenie a ktoré nie sú spôsobené bežnou prevádzkou.

2. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní.

3. **Akýkoľvek zásah do spotrebiča ruší nárok na záruku.** Opravy vykonáva len servisné stredisko.

Záručný list sa považuje priložený daňový doklad o zaplatení (faktúra, pokladničný doklad).

Dovozca do SR:

DEFI Trade s.r.o

Svätopluková 39

903 01 Senec

Tel.: +421 948 212 600

e-mail: info@lacnekotliky.sk

web: www.lacnekotliky.sk